B-MANU201278-01

LAN DISK 5 HDL2-S シリーズ Windows用 セットアップガイド

本製品の使い方を選択してください。

USB接続モードで使用する場合



! 次の制限があります。

Windows XPでは、USB接続モードでご利用いただけません。

LAN接続モードで使用する場合

ご使用のOSにより設定方法が異なります。

該当するOSのラインをご覧になり、セットアップしてください。

ごちらか一方のみ行ってください。


いったんネットワークに導入すると、他のOSからも利用できます。





Windows7、Vistaから設定する(LAN接続)

①ネットワークに導入する




ACアダプターとACケーブルを接続し、本製品とコンセントに接続し

電源を切る場合にご注意ください。

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切らない

さくたさい。 故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。 電源の切り方については、裏面をご覧ください

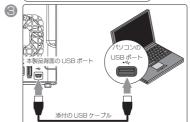

4 名前

II. dlna

パソコンと本製品をUSB接続し、本製品側面の電源ボタ

ンを押します。

本製品にアクセスし、[Autorun]→[EasySetup]を



? アクセスするには コンピューター(マイコンピュータなど)を 開き、本製品(LAN_DISK_S)を開きます。



[セットアップ開始]をクリックして起動します。



※設定内容を変更する場合は、「自分で設定」 ボタンをクリックし変更してください。

🕜 しばらく(約15秒)お待ちになり、 デスクトップに、右の2つのアイコンが 作成されたことを確認します。






パソコンから本製品を取り外します。

ÖÜİ



① 必ず、LANケーブルを先に接続してください。 LANケーブルを接続する前に本製品の電源を 入れると、正しくネットワークに参加できなくな

本製品にUSBケーブルを挿さないでください。 LAN接続時は、USBケーブルを本製品に挿さないでください。



ACアダプターとACケーブルを接続し、本製品とコンセントに接



本製品側面の電源ボタンを押します。

「ピッ」と音が鳴り[STATUS]ランプが青色に約3分ほど点滅 ノます。完全に起動するまでお待ちください。 ※起動が完了すると、「ピー」と音がなります。

これで設定は完了です。本製品にアクセスしてみましょう。

②ネットワークから本製品にアクセスする



[LANDISK-xxxxxxアクセス]アイコンを



表示された[disk]フォルダー内に ファイルを書き込むことができます。

ダブルクリックなどして起動します。




以上で初期設定は完了しました。

特定のユーザー名でアクセス可能なフォルダーを設定したい場合は、【画面で見るマニュアル】を

※【画面でみるマニュアル】の見かたは、裏面【画面で見るマニュアルの見かた】をご覧ください。


Windows XPから設定する(LAN接続)

①ネットワークに導入する

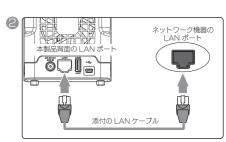

本製品添付のLANケーブルを本製品背面の LANポートに接続し、もう一方をルーターや ハブなどのネットワーク機器に接続します。

① 必ず、LANケーブルを先に接続してください。 LANケーブルを接続する前に本製品の電源を 入れると、正しくネットワークに参加できなくな ります。

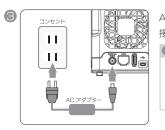

ACアダプターとACケーブルを接続し、本製品とコンセントに 接続します。

① 電源を切る場合にご注意ください。

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを 抜いたり、スイッチ付きタップのスイッチをOFFにするなどして電 源を切らないでください。 故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

電源の切り方については、裏面をご覧ください



本製品側面の電源ボタンを押します。

「ピッ」と音が鳴り[STATUS]ランプが青色に約3分ほど 点滅します。完全に起動するまでお待ちください。 ※起動が完了すると、「ピー」と音がなります。

②本製品を設定する



自動で画面が表示されますので、[Magical Finder 起動]ボタンをクリックします。

※自動で画面が表示されない場合は、「スタート」→「マイ コンピュータ]をクリックし、CD-ROMをダブルクリ ックしてください。

❶画面が表示された場合 以下の画面が表示された場合は、[プロックを解除する]を クリックしてください。



本製品の「STATUS]ランプの色を確認 してください。

自動で本製品が検索されます。

☑ IP設定

② 本製品が見つからない場合は… ●30秒ほど待ってから、[情報の更新] ポタンをクリックしてください。 ●セキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウォール機能を一部解除すると動作する場合があります。 時的にセキュリティー機能を解除してご確認ください。詳しくはセキュリティー関連のソフトウェアメーカーに ●本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。

「STATUS]ランプが**青く点灯**している場合 → 4 へおすすみください。 「STATUS]ランプが**赤く点滅**している場合 ← 以下の[IP設定]を行ってください。

①[IP設定]ボタンをクリックします。

②パスワード入力を求められますが、何も入力せずに



【参考】「LANDISKの名前)について

本製品は、出荷時設定として製品ごとに[LANDISK-xxxxxxx]の名前が設定されてます。(xxxxxxxは、MACアドレスの下6桁) MACアドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 **MACアドレスは、0~9の数字とA~Fまでのアルファベットで構成されています。

[ログオン]画面が表示されますので、何も入 力せず[ログオン]ボタンをクリックします。

②「時刻が正しくない」とエラー表示された… パソコンの時刻と本製品に設定されている時刻にズレがあります、設定を行いますので、次の手順へお進みください。また、パソコンの時刻が正しくない場合も表示されること があります。パソコンの時刻も合わせてご確認ください。

⑤しばらくすると、本製品の設定画面が開きますので、 [はじめて設定]をクリックして、画面の指示にしたが って設定してください。

設定が完了したら、【③ネットワークから本製品にア クセスする】へお進みください。

クリック 画面で見る マニュアル はじめて設定

クリック

クリック

 \blacksquare

I-O DATA

③[LANDISKの名前][ワークグループ]確認後、「LANDISKのIPアドレスの設定]で「次のIPアドレスを使う]に チェックをつけます。 「IPアドレス」「サプネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」は、 お使いのネットワークに合わせたアドレスを設定し、 [OK] ポタンをクリックしてください。 ※本製品のIPアドレスは、設定用パソコンのIPアドレスと同じ、サブネットトに設定してください。

同じサブネット上に設定してください。 ※設定用パソコンのIPアドレスは、同画面の「このコンピュータの IPアドレス」で確認できます。

@[∩K]ボタンをクリックします。

③ネットワークから本製品にアクセスする

②右クリック

このコンピュータにあるファイルを検索する(S)

検索(R) 1

③クリック

①入力

②クリック

①クリック

1 [スタート]をクリックし、[マイネットワーク] を右クリック後、表示された[コンピュータ の検索]をクリックします。

Windows Search画面が起動した場合 [ここをクリックして検索コンパニオンを使 用します。]を選択してください。

2 [コンピュータ名]に[landisk-xxxxx]と入 力し、[検索]ボタンをクリックします。

(B) [LAN DISK S Series]が検索されます ので、ダブルクリックします。 ※表示のされ方は、Windowsの設定に

より異なります。 ① 1台しかないはずのLANDISKが2つ表示された場合

2つのうちどちらかをダブルクリックしてください。 Windows XPから、本製品のコンピュータ名で検索を行った場合、2つのLAN DISKが発見される ことがあります。 これは、本製品が使用しているファームウェアによる仕様となります。2つのうちどちらからでもアクセ

⚠ [disk]フォルダをダブルクリックします。



■ 表示された[disk]フォルダー内にファイル を書き込むことができます。

以上で初期設定は完了しました。

特定のユーザー名でアクセス可能なフォルダーを設定したい場合は、【画面で見るマニュアル】を ご覧ください。

※【画面でみるマニュアル】の見かたは、裏面【画面で見るマニュアルの見かた】をご覧ください。

.AN接続で使用する(Windows 7、Vista、XP共通)

[参考]ネットワークドライブの割り当て

本製品をネットワークドライブに割り当てると、[マイコンピュータ]上からかんたんにアクセスできます。

- 1 表面の【ネットワークから本製品にアクセスする】の 手順にしたがって本製品の共有フォルダーの一覧を開きます。
- ② [disk]フォルダーを右クリックし、表示された メニューの[ネットワークドライブの割り当て] をクリックします。



3 ネットワークドライブを割り当てます。 ①[ドライブ]で本製品に割り当てる文字を選びます。 🔾 🌣 🗠 🌣 🗠 🌣 🗠 🖰 🌣 トラーク ドライブロ間の当て (画面例では、Lを選択しています。) ②[ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。 ③[完了](または[OK])ボタンをクリックします。 ※ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられ

たドライブのウィンドウが表示されます。



₫ [マイコンピュータ]を開いて、割り当てられた ドライブが認識されていることをご確認ください。 ドライブが認識されていることとである。 ネットワークドライブは、パソコンのハードディスク 空間



重要】 電源を切るときは…(LAN接続の場合のみ)

■ 側面の電源ボタンを押します。

→「ピッ」と音が鳴り、[STATUS]ランプが点滅します。 本製品側面



❷[STATUS]ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。



● 長期間使用しない場合

ACケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。



本製品が正常に認識されない

- →LAN接続の場合、LANケーブルおよびACケーブルが正しく接続されていることをご確認くだ
- →USB接続の場合、USBケーブルおよびACケーブルが正しく接続されていることをご確認くだ

- ●[STATUS]ランプが点灯しない場合
- →LAN接続の場合、ACケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。 また、電源ボタンを押してみてください。
- →USB接続の場合、USBケーブルおよびACケーブルが正しく接続されていることをご確認く
- ●[STATUS]ランプが赤色点滅したままの場合
- →LANケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。
- →DHCPサーバーが正常に動作していることを確認して、本製品の電源を入れ直してください。 ※DHCPサーバーの確認方法は、別紙【必ずお読みください】の【パソコンのIPアドレス】下 の【DHCPサーバーの確認方法】をご覧ください。
- DHCPサーバーを使用していない場合、または、DHCPサーバーを使用している環境でも ランプが赤く点滅したままの場合は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

? 設定画面が開けない

- ●本製品の電源が入っているか([STATUS]ランプが点灯しているか)、LANケーブルがLAN ポートに接続されているか確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)
- ●セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすれば、開ける場合があり ます。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

? 本製品が見つからない

- ●本製品の電源が入っているか([STATUS]ランプが点灯しているか)、LANケーブルが LANポートに接続されているか確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)
- ●セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすると検索される場合 があります。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- ●お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」に設定されている環境で、本製品 のIPアドレスが「192.168.0.200」に設定されているなど、ネットワークアドレス(セグ メント)が合っていないことが考えられます。本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネット
- ●複数のネットワークインターフェイスが有効だと見つからない場合があります。 使用するネットワークインターフェイス以外を無効にしてお試しください。

ワーク環境にあわせて設定してください。


USB接続で使用する

パソコンに接続する

! 次の制限があります。

Windows XPでは、USB接続モードでご利用いただけません。

1 パソコンを起動します。

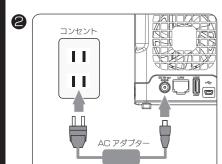

ACアダプターとACケーブルを接続し、 本製品とコンセントに接続します。

本製品が認識されると、通常のハードディスクとして使用できます。 [コンピューター]([マイコンピュータ]など)から、本製品を開いて使用できます。

● LAN接続モードでも使用する場合

USB 接続モードで保存したデータを、LAN 接続モードでも使用したい場合は、 [disk],[dlna],[itunes]フォルダーにデータを保存してください。

- ●[dina]フォルダーはDLNA クライアント公開用の共有フォルダーです。DLNA で公開す - - るコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接続時に、他のDLNA対応機器から中
- ●[itunes]フォルダーはiTunes サービス公開用の共有フォルダーです。iTunes で公開 するコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接続時に他のパソコンのiTunesか らデータを参照できます。

パソコンから取り外す場合

○▶≒ クリック

◆製品の[STATUS]ランプが点滅していないことを確認し、 画面右下のアイコンをクリックします。

本製品の設定終了後に、ファイアウォール設定を戻してください。



「USB大容量記憶装置デバイス」より本製品の表示をクリックします。

※複数の機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。

② 取り外しができない場合

起動中のソフトウェアを終了して再度お試しください。 ※それでも取り外しができない場合は、パソコンの 電源を切ってから取り外してください。

忌 デバイスとプリンターを開く(O)

TA HDL-S の取り出し

2 [STATUS]ランプが点滅していないことを確認し、側面の電源ボタンを押します。 →[STATUS]ランプが消灯します。



3 パソコンと本製品背面のUSBポートから、USBケーブルを取り外します。


画面で見るマニュアルの見かた

次のようなことをしたい場合は、【画面で見るマニュアル】(PDF)をご覧ください。

- ●共有を作成したり、アクセス権を設定する
- ●iTunesサーバー機能を利用する
- ●リモートリンク機能を利用する
- ●出荷時設定に戻す
- ●その他、疑問やトラブルがあった場合
- ※【HDL2-Sシリーズ画面で見るマニュアル】を見るには、ご利用のパソコンにAcrobat Readerがイン ストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Adobe社のホームページより Acrobat Readerを入手してください。

①添付のCD-ROMをパソコンにセットします。

②表示された画面から、「画面で見るマニュアル」ボタンをクリックします。

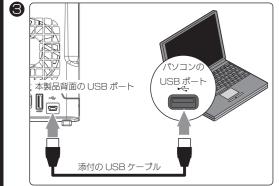

本製品添付のUSBケーブル をパソコンと本製品のUSB ポートにつなぎ、本製品側面 の電源ボタンを押します。





Copyright (C) 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.